


소형 믹서기! 위험하다

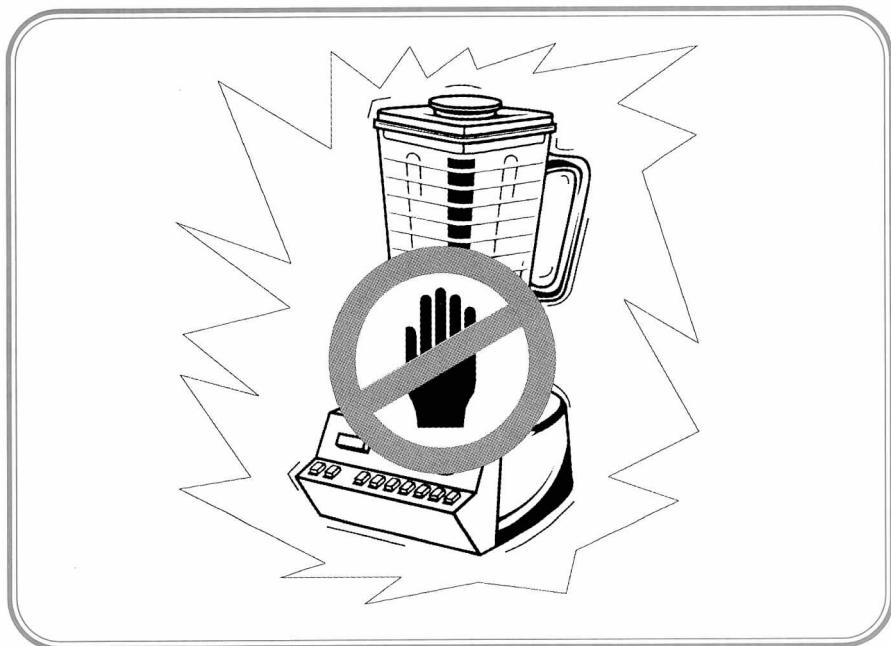

최근 과일이나 야채, 열매 등을 손쉽게 갈 수 있는 소형믹서기는 대부분의 가정에서 사용하면서 손가락이 절단되는 등의 사고 사례가 빈번하게 발생한다. 이에 대해 주의가 요망되며, 다음과 같은 사항을 준수하여야 한다.

소비자 유의사항

- ◆ 본체 작동시 동작 스위치는 용기안에서 켜고 꺼주도록 한다.
- ◆ 본체와 칼날부분을 연결할 때와 칼날부분을 세척하거나 칼날에 끼인 이물질 등을 제거할 때에는 반드시 전원을 차단한 상태에서 한다.
- ◆ 칼날부분이 완전히 멈추기 전에 무리해서 뚜껑을 열지 않는다.
- ◆ 세척시 감전사고의 원인이 되므로, 전동기가 있는 본체부분은 물에 담그지 않도록 한다.
- ◆ 용도에 따라 칼날을 바꿔 끼울 수 있는 핸드블랜더의 경우, 반드시 전원이 꺼져 있는 상태에서 교체하도록 한다.
- ◆ 별도의 용기가 있는 소형믹서기의 경우, 뜨거운 음식물을 식하지 않은 상태에서 넣으면 용기가 변형되거나 팽창할 수 있으므로 반드시 식힌 상태에서 용기에 넣는다.
- ◆ 사용후에는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하도록 한다. 