

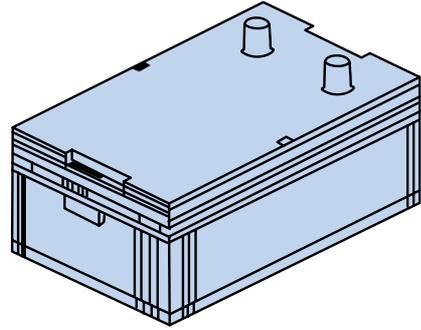
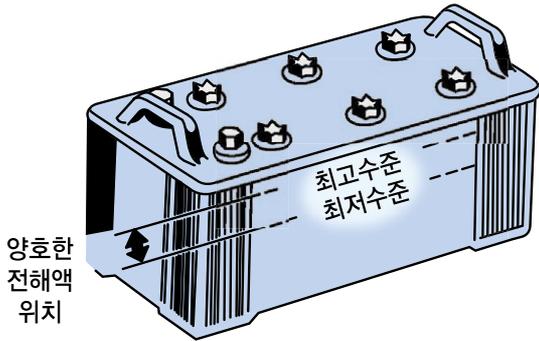


배터리 점검

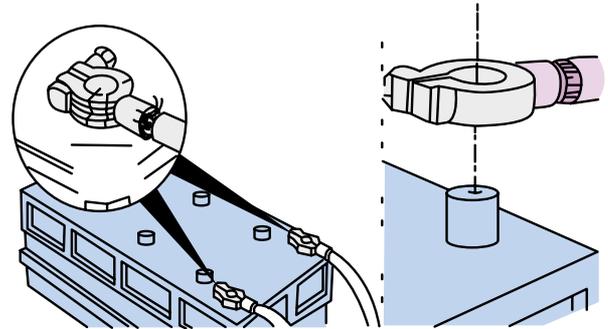


- ① 배터리 보충용 캡을 열고 배터리 전해액의 수위가 최고수준과 최저수준 사이에 있는지 확인하여 주십시오.
 (*배터리 액을 보충하지 않는 무보수 배터리의 경우 육안으로 배터리 상부의 충전표등에 녹색등이 켜져 있는지 확인하여 주십시오.
 충전상태 : 녹색, 반충전상태 : 붉은색, 방전상태 : 흰색)

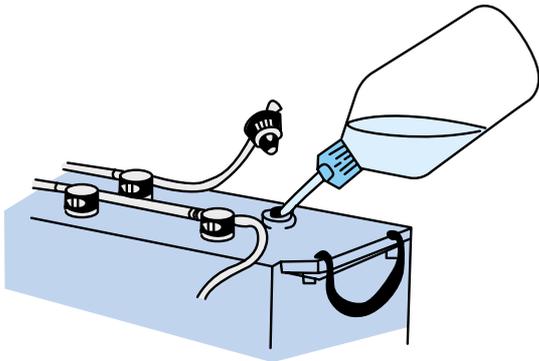

- ② 전해액이 부족한 경우 배터리 보충용 캡을 열고, 증류수를 전극판 위 10mm까지 보충하여 주십시오.
 (*전해액이 손이나 얼굴에 묻을 수 있으니 주의하여 주십시오)

- ③ 배터리 단자의 습기를 제거하여 주시고 단자의 연결부가 느슨한 곳이 없는지 파손되었는지, 부식된 곳은 없는지 외관을 점검하여 주십시오.

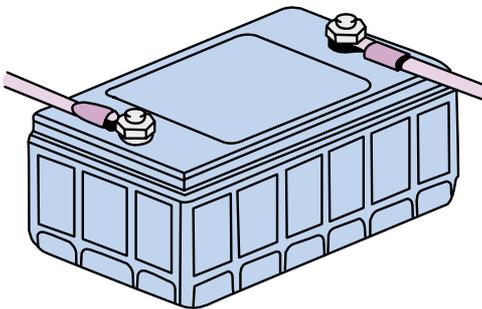

- ④ 점검 후 배터리 연결선을 견고하게 연결하여 주십시오.
 (*배터리의 수명은 관리상태와 직결됩니다. 특히 습도가 높은 곳에서는 방전률이 커지므로 깨끗하고 건조하게 보관하여 주십시오)

- ⑤ 계기판 전압계를 통해 배터리 충전상태를 확인하여 주십시오.
 (약27볼트 이상)