



## 안전을 위한 주의사항

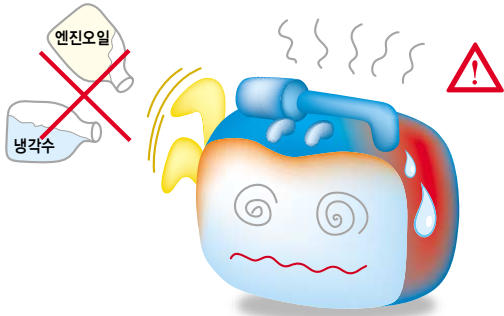


⑦ 냉각수 및 엔진오일 교환 시는 적당히 식힌 후 교환하여 주십시오.  
 ▶ 화상으로 상해를 입을 수 있습니다.




⑧ 엔진 운전 중 파이프나 호스 클램프 조임을 하지 마시고 필히 정지 후 적당한 온도에서 다시 죄어 주십시오.  
 ▶ 누유 및 누수로 인하여 심각한 화상을 입을 수 있습니다.

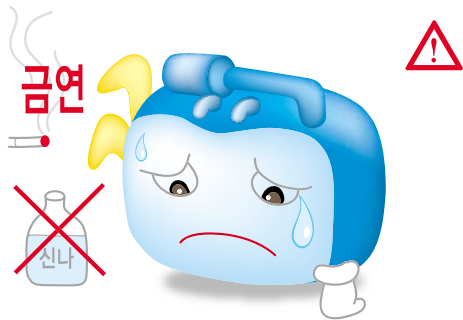


⑨ 엔진 주위에서 담배를 피우거나 인화성 물질을 놓아두지 마십시오.  
 ▶ 화재의 위험성이 있습니다.

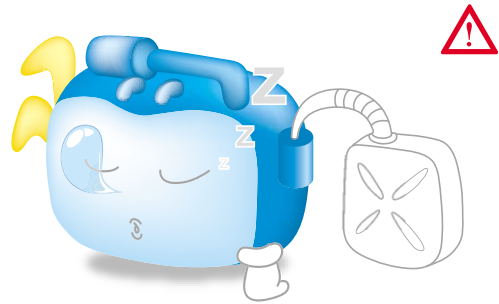

⑩ 연료의 주입은 엔진이 정지된 상태에서만 시행하여 주십시오.  
 ▶ 화재의 위험성이 있습니다.

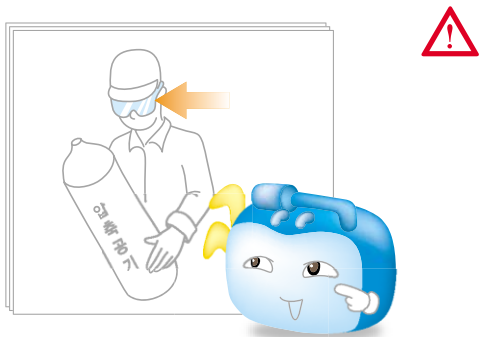

⑪ 소제작업등을 위해 압축공기를 사용하는 작업에는 보호 안경을 착용하여 주십시오.  
 ▶ 눈에 손상을 입을 수 있습니다.

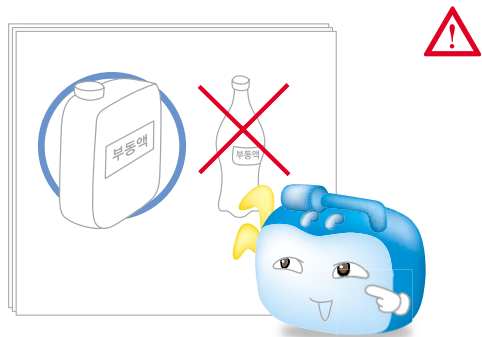

⑫ 부동액등 정비용품은 음료 용기와 혼동이 되지 않는 용기에 보관 하여 주십시오.  
 ▶ 심각한 상해나 사망사고의 원인이 됩니다.