



안전을 위한 주의사항




⑦ 과열된 엔진에 차가운 냉각수를 보충하지 마시고 엔진을 서서히 식힌 후 냉각수를 보충하여 주십시오.

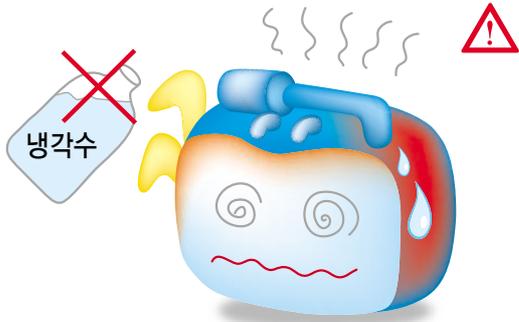

⑧ 엔진 오일을 과다하게 주입 하지 말아 주십시오.

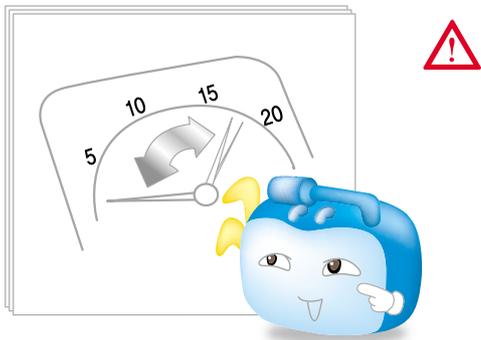


⑨ 엔진 운전시 회전계, 윤활유압력계 냉각수온도계등 게이지의 정상상태를 확인하여 주십시오.

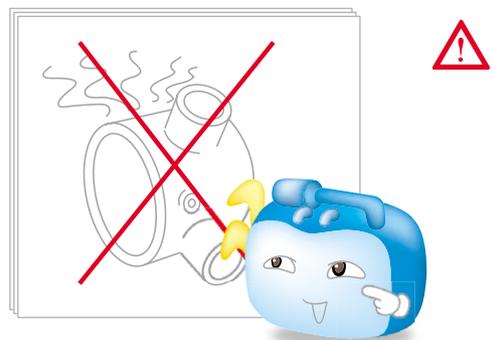


⑩ 해수펌프가 과열되었을 때는 운전을 하지 마십시오.

연료탱크내 침전물 배출

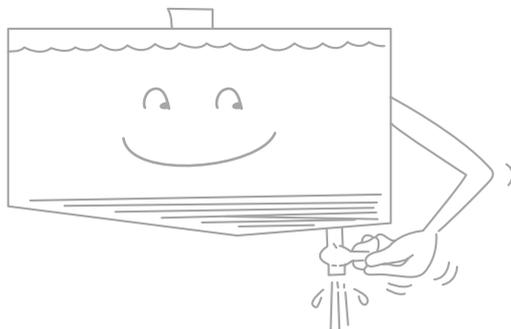

① 연료탱크하부 드레인 콕크를 열어 연료유에 함유되어 있는 물이나 침전물을 배출시켜 주십시오.

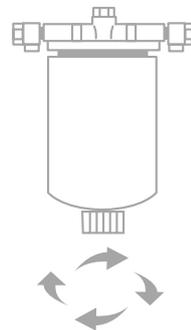

② 연료필터 하부에 나사를 풀고 수분이 들어 있는지 확인하여 주십시오.