



안전을 위한 주의사항




① 엔진이 운전될 때 회전되고 있는 부품 근처에 접근하지 마시오.
 ▶ 심각한 상해나 사망 사고의 원인이 됩니다.

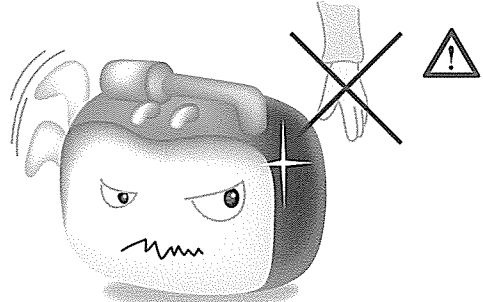


② 운전중에는 엔진이 열을 받아 뜨거워진 상태이므로 접근하지 마시오.
 ▶ 화상의 위험이 있습니다.

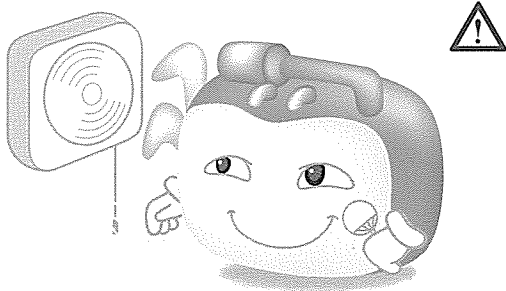


③ 밀폐된 엔진실 공간에 통풍장치를 가동하시오.
 ▶ 배기가스에는 독성이 있으므로 호흡기 질환 발생위험이 있습니다.

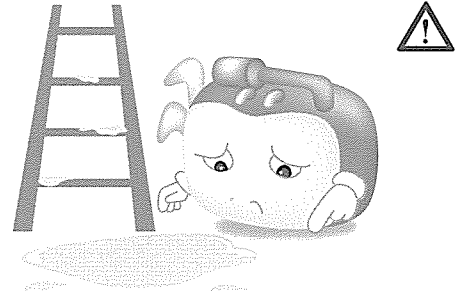

④ 엔진 주변이나 사다리 등에는 기름이나 그리스등이 묻지 않도록 항상 청결을 유지해 주시오.
 ▶ 기름이나 그리스가 묻어있을 경우 미끄러져 다칠수가 있습니다.

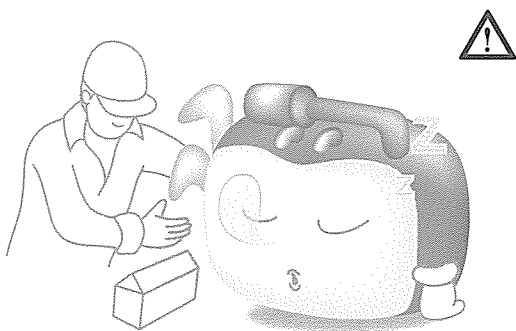

⑤ 정비는 항상 엔진이 정지된 상태에서 수행하시오.
 ▶ 운전도중 정비를 할 경우 심각한 상해나 사망사고의 원인이 되며 부품파손의 우려가 있습니다.

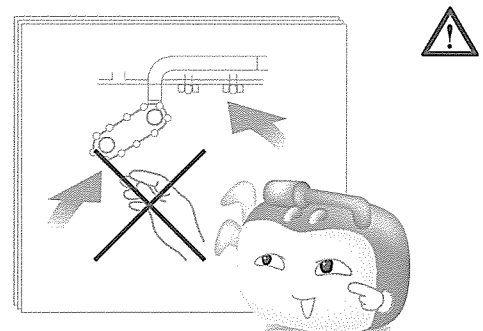

⑥ 엔진운전 중 맨손으로 오일 드레인 플러그나 오일 필터를 만지지 마시오.
 ▶ 접촉시 화상으로 상해를 입을 수 있습니다.