




엔진오일필터 교환

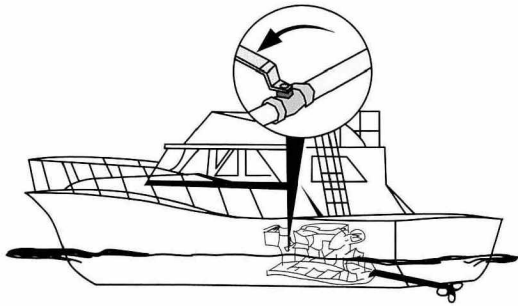


① 해수 입·출구 밸브를 반드시 닫아 주십시오.

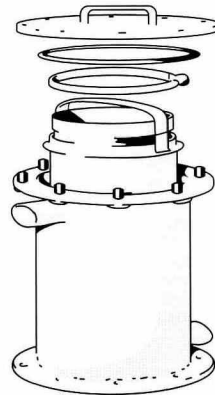


② 해수 여과기 상부 덮개를 제거하고 여과망을 위로 꺼내 주십시오.

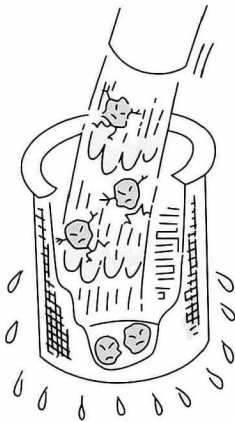


③ 해수 여과망 내부와 해수 여과기 본체를 세척하여 주십시오.

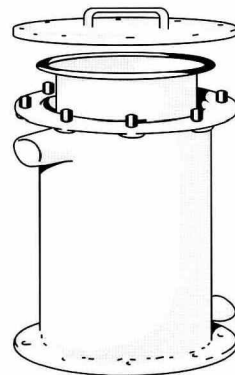

④ 세척 후 상부덮개의 오-링(O-ring)을 확인하고 덮개를 다시
 잠가 주십시오.

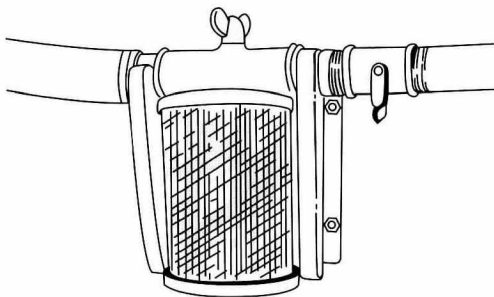

⑤ 해수 입구밸브를 조금만 열고 해수 여과기에 부착된 공기빼
 기 밸브를 열고공기빼기를 시행 하십시오.

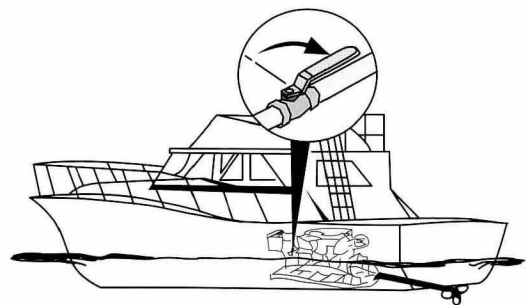

⑥ 해수 여과기에 부착된 공기빼기 밸브를 잠근 후 해수 입·출구
 밸브를 완전히 열고 누수 되는 곳이 없는가 확인하여 주십시오.