




열교환기 청소

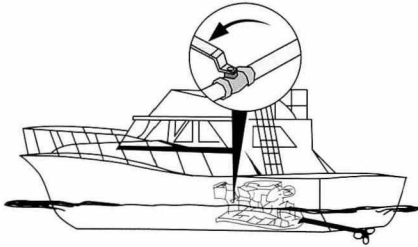


① 해수 입·출구 밸브를 반드시 닫아 주십시오.

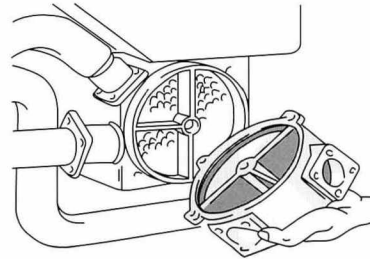


② 열교환기 측면의 파이프를 탈거 후 양측면 커버를 모두 열어 주십시오.
(※분리시 가스켓이 손상되지 않도록 주의하여 주십시오)

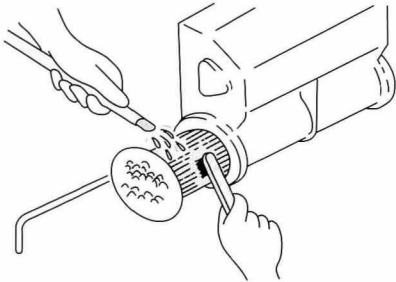


③ 열교환기의 튜브 내·외부를 적당한 브러시로 청소하고 물로 세척하여 주십시오.

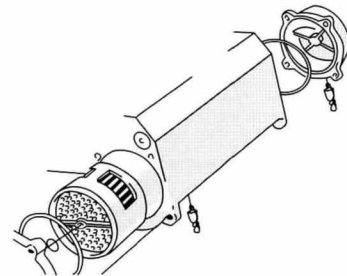


④ 열교환기 양쪽 커버를 닫고 측면 커버에 파이프를 다시 연결하여 주십시오.
(※필요시 방식 아연봉과 가스켓을 교환하여 주십시오)

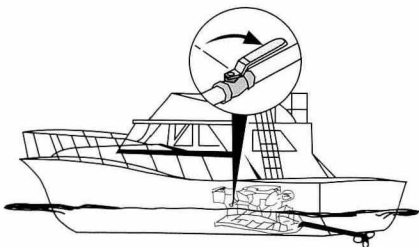

⑤ 해수 입·출구 밸브를 열어 주십시오.

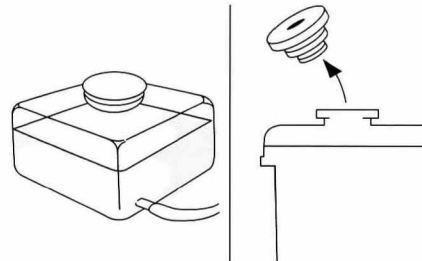

⑥ 혼합된 냉각수를 보충탱크에 2/3 정도까지 보충하여 주십시오.

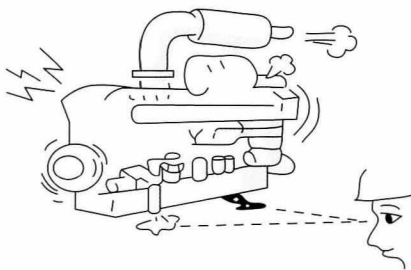

⑦ 엔진을 시동하고 누수 되는 곳이 없는가 확인하여 주십시오.
(※정상 냉각수 온도 : 80 ~ 90℃ 정도)

