



● 선외기 정비 · 점검요령

● 고장발생 방지요령

▶ 사용 후에는 담수로 세척한다.


해수는 금속에 대한 부식성이 강해 기계의 강적입니다. 해안가에 설치된 금속구조물이 내륙에 설치된 것보다 더 빨리 부식되는 이유도 바로 해풍에 섞인 염분 때문입니다. 선외기 내외부에 해수가 묻어있는 채로 두면 부식이 진행되어 선외기 수명이 단축되기 때문에 사용 후 항상 세척해야합니다.

1. 외부의 소제



- 1) 모래나 쓰레기가 붙어 있으면 그리스로 닦아낸다.
- 2) 가솔린 · 등유 등의 용제로 외부에 묻어있는 그리스, 오일 등 오염물질을 닦아낸다.
- 3) 물로 씻어서 전체적으로 오염물질을 제거한다.
- 4) 도료로 보수할 부분은 기존 도료를 떨어내고 오염물질을 제거한다.
- 5) 물기를 닦아내고 건조시킨다.

2. 내부의 소제

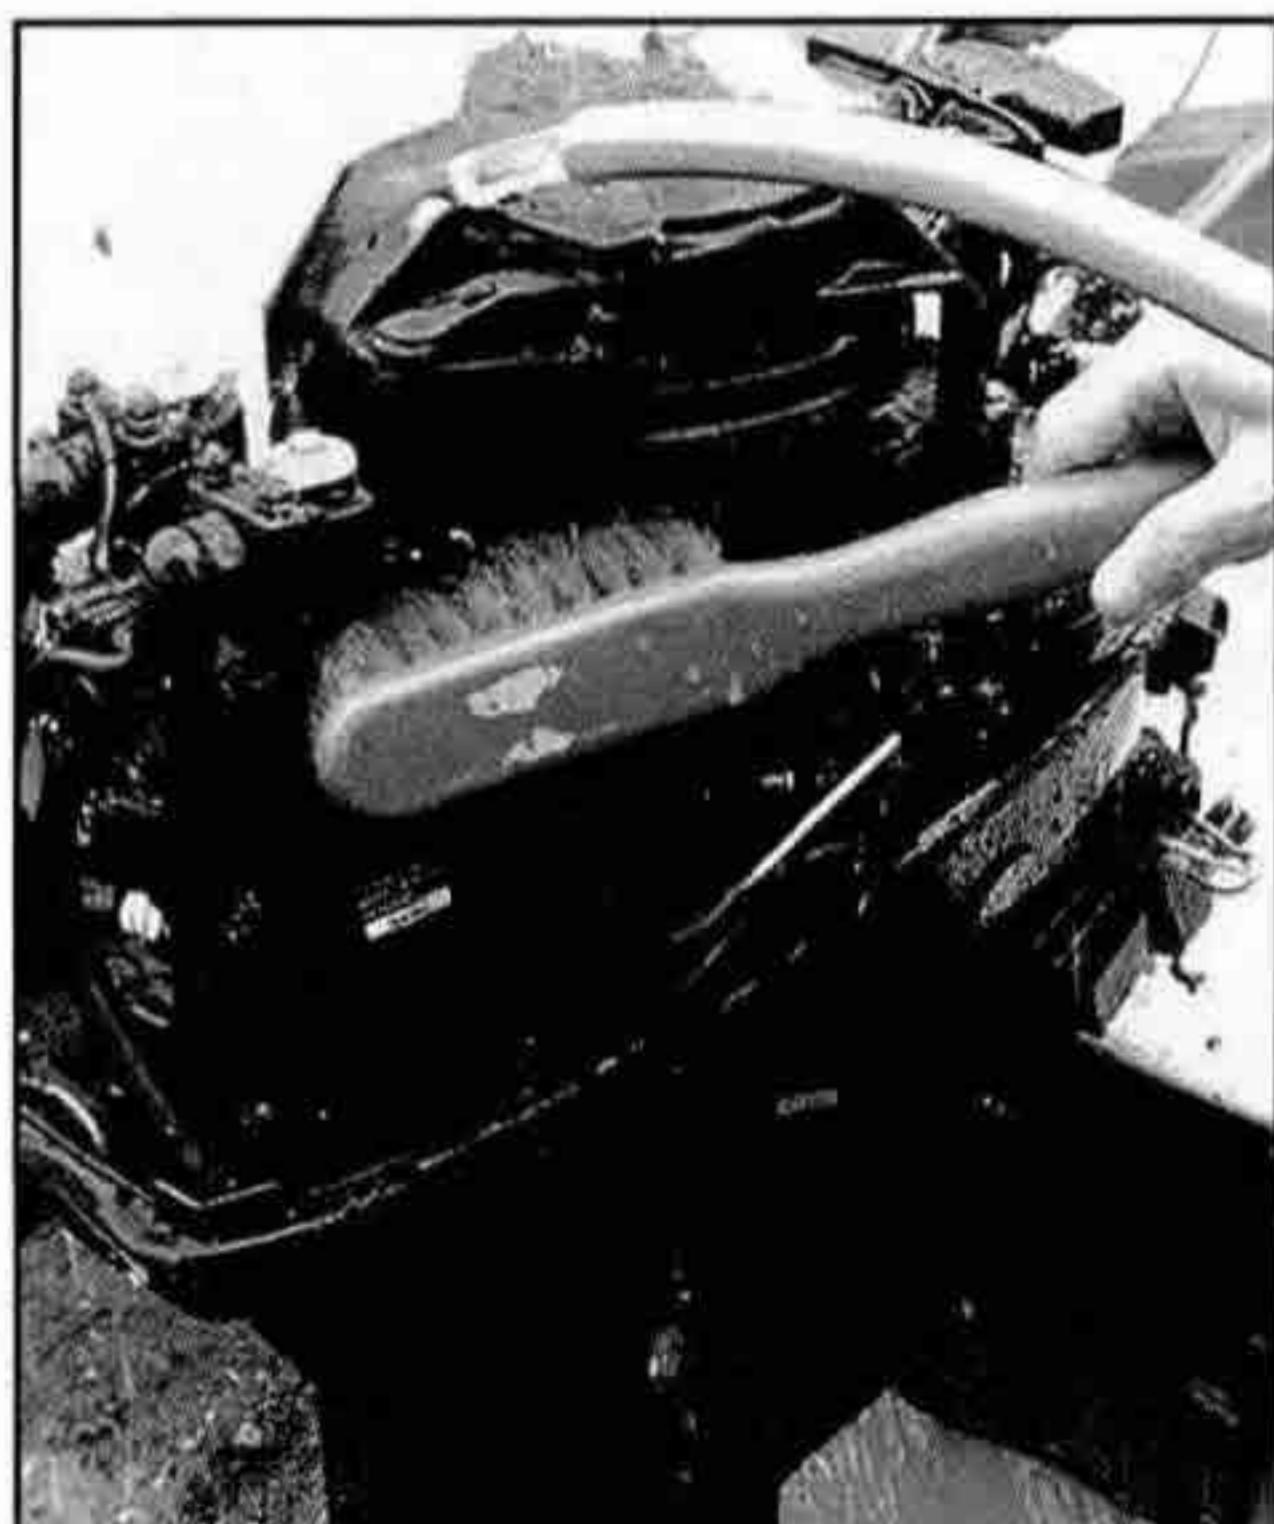

- 1) 엔진커버를 벗긴다.
- 2) 위에서부터 물을 뿌려 소금기나 오염물질을 씻어낸다.
(물을 너무 많이 뿌리지 말고 전선의 커넥터(연결부)나 카뷰레터의 급기구로 물이 들어가지 않도록 주의하십시오)
- 3) 모래나 그리스가 혼합되어 묻어있는 경우에는 가솔린 등으로 조심스럽게 닦아낸다.
- 4) 엔진커버의 씰 부분은 칫솔로 내부의 이물질을 떨어내면서 물로 씻어낸다.