

드럼세탁기의 올바른 사용 및 관리방법

자료제공 : LG전자

보통 주부들의 가사일 중 가장 큰 비중을 차지하는 일이 바로 빨래이다. 그만큼 세탁기는 주부들에게 많은 도움이 되고 있는 가전제품이다.


세탁기는 이러한 주부들의 욕구에 발맞춰 빠른 속도로 진화되고 있는데, 최근에는 다양한 세탁모션이 있고 센서가 감지해 세탁, 행굼시간을 조절해주는 등 첨단 기능을 겸비한 드럼세탁기를 선호하는 추세다.

그럼 이제부터 드럼세탁기를 안전하게 고장 없이 오래오래 사용할 수 있는 방법을 알아보도록하자.

1. 드럼세탁기의 올바른 설치 방법

* 바닥이 평평한 곳에 설치하자!


세탁기의 수평이 불안정할 경우 털수 시 심한 진동이 발생하고 정상적인 사용을 할 수 없다. 설치 장소는 바닥이 단단하고 수평인 곳이 적당하고, 도어를 열 수 있는 공간을 확보해야 한다. 세탁기 하부 4개의 수평조정다리를 바닥과 밀착되도록 조절한 후 세탁기를 흔들어서 움직임이 없는지 확인한다.

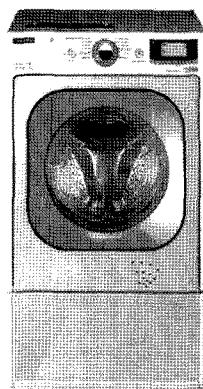

▲ LG전자 드럼세탁기
(모델명 : FR4331SA)


* 운송용 고정 볼트를 반드시 제거하자

세탁기 뒷면에 장착되어 있는 운송용 고정 볼트를 제거하지 않으면 소음의 원인이 된다. 제품 구입시에는 물론, 이전 설치 시에도 고정 볼트가 제거되었는지 반드시 확인하고 사용하자. 고정 볼트는 잘 보관해두고 이 시할 때에는 볼트를 다시 잡근 상태에서 운반하도록 한다.

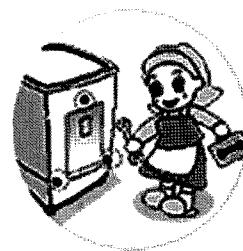

* 급수/배수호스 설치시 유의사항


급수호스의 냉수는 청색, 온수는 주황색 연결기에 연결하고 누수 방지를 위해 고무패킹이 있는지 반드시 확인한다. 배수호스는 바닥에 자연스럽게 내려서 설치하고 호스가 꺾이거나 문턱에 걸치지 않도록 하자. 배수가 잘 되지 않으면 역류가 발생할 수 있다.

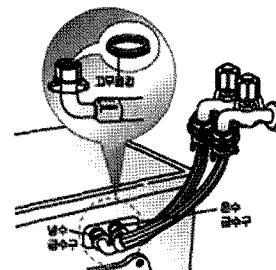


2. 드럼세탁기의 안전한 사용을 위한 주의사항

* 반드시 접지를 하자


세탁기는 기본적으로 물을 사용하는 제품이다. 접지를 하지 않으면 전기가 누설될 경우 감전의 원인이 될 수 있으므로 반드시 접지된 콘센트를 사용하자. 콘센트는 벽면 콘센트를 사용하고 하나의 콘센트에 여러 기기 를 연결하면 용량을 이기지 못해 이상발열의 원인이 된다. 또, 파워코드가 제품 바닥에 깔리지는 않았는지 확인해 보아야 한다. 피복이 손상되어 안전사고의 원인이 될 수 있으므로 사용 전 반드시 확인하자.

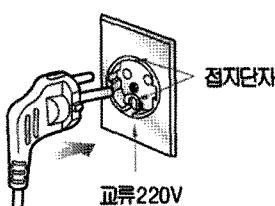

▲ 접지된 콘센트 연결

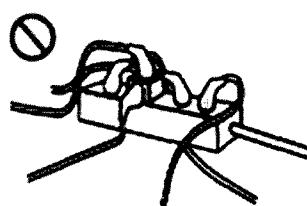

▲ 여러 기기 연결 금지

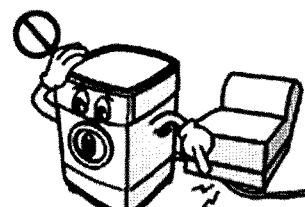


▲ 파워코드 찍힘 주의

* 가름이 묻은 성분은 건조하지 말자


가솔린, 신나, 식용유, 육류 등의 기름 성분이 묻은 세탁물은 세탁 후에도 기름 성분이 완전히 제거되지 않으므로 화학 반응에 의한 화재 방지를 위해 세탁기의 건조 기능을 이용하지 말고 서늘한 곳에 자연 건조하자. 또

한, 열기구에 가까운 곳에 설치하거나 세탁기 위에 촛불, 담뱃불 등을 화재의 우려가 있으니 올려 놓지 않도록 주의하자.

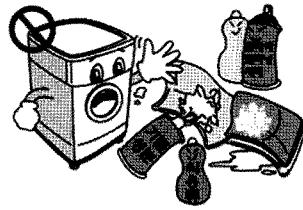

* 어린이 안전 주의

어린이들이 호기심에 이끌려 무심코 세탁기 근처에서 장난을 칠 경우 예기치 못한 안전 사고가 발생할 수 있다. 세탁기 문에 손이 끼일 수도 있고 세탁기 위에 올라가 장난을 치다 떨어질 수도 있다. 올해 초 발생한 어린이 세탁기 안전 사고가 단적인 예다. 이러한 안전 사고 예방을 위해서는 무엇보다 평상시 부모의 각별한 주의 및 세심한 교육이 요구된다. 아이들의 안전 교육 자료로 아래 website를 활용하는 것도 좋은 방법이 될 것이다.

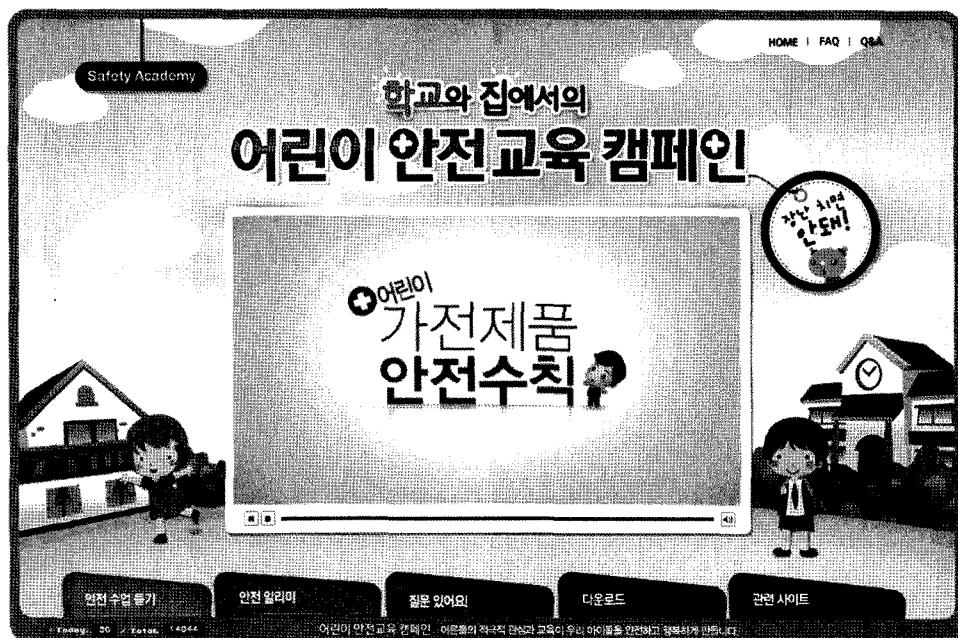


▲ LG전자 어린이 안전교육 캠페인 사이트(www.academysafe.com)

3. 드럼세탁기의 올바른 사용법

* 옷감 손상 방지하기

세탁기는 탈수 시 고속으로 회전을 하면서 탈수가 더 잘되도록 한다. 이 때 이물질이나 지퍼 등으로 옷감 손상이 발생되는 경우가 있다. 세탁 전 몇 가지 사항을 주의한다면 옷감 손상을 사전에 방지할 수 있다.

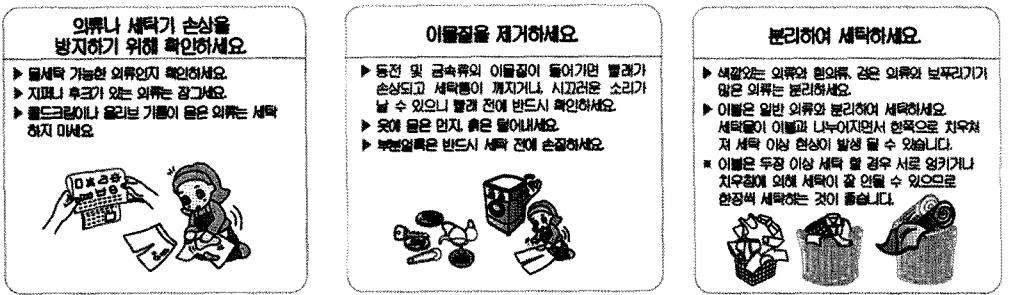

▲ 옷감 손상없이 세탁하는 방법

* 동절기 세탁기 동결 방지 방법

겨울철에 흔히 보일러, 수도꼭지 동파 등으로 생활에 불편을 겪는 경우가 있다. 세탁기도 물을 사용하는 제품이기 때문에 동파에 대한 대비를 하는 것이 좋다. 겨울철 세탁기 동파 방지를 위한 방법에는 어떤 것들이 있을까?

△ 겨울철 동결 주의

- 세탁기가 멈춰 정상적으로 동작이 되도록 반드시 겨울철에도 멎지 않는 장소에 설치 마십시오.
- 냉장고정상 세탁기(1)과 냉장고(2)와 물통이 있는 장소에 설치시 아래의 사항을 반드시 확인해 주세요.

겨울철에 멎지 않게 하려면…

1. 세탁후 하단의 서비스커버를 열고 진수제가 호스 마개를 열어 풍드 내부에 남아있는 물을 빼주세요. 물을 뺀 다음 진수제가 호스 마개와 서비스커버를 다시 닫아 주세요.
2. 배수호스를 아래쪽으로 양하게 늘어뜨려서 호스 안의 물을 빼주세요.
[주의] 물은 모스 손수건으로 살펴보면 모스 내부가 막힐 수 있습니다.
3. 수도꼭지를 잠그고 낸수락 금수 호스를 빼내어. 아래로 양하게 해서 물을 빼주세요.

얼었을 경우에는…

1. 문을 열어 옷감을 깨끗 후, 세탁통 내부와 고무부분까지 따뜻한 물을 넣고 문을 닫은 후 1~2시간 정도 기다려 주세요.
[주의] 물은 약 50~60도 정도의 온수를 사용하시는 편입니다.
[주의] 물은 물을 사용하면 화상을 입을 수 있으니 조심하세요.
2. 제품 하단부의 서비스커버를 열고 진수 제거용 호스 마개를 열어 물을 완전히 빼주세요. 물이 나오지 않으면 얼음이 다 녹지 않은 것임으로 기다려 주세요.
3. 세탁통의 물이 다 빠지면 진수제가 호스 마개를 닫고 “헹굼”과 “탈수”를 선택하여 물을 사용하세요.
헹굼시 세탁통으로 금수가 되는지, 탈수시 배수호스로 물수가 되는지 “삑” 확인하세요.
4. 금수가 안될 경우, 수도꼭지를 잠근 후 뜨거운 물수건으로 수도꼭지 및 세탁기 금수호스 양쪽 연결부위를 녹인 후, 금수호스를 빼서 50도 이하의 따뜻한 물에 담가 주세요.
* 수도관이나 수도꼭지 자체가 막힐 수 있으니, 수도에서 물이 나오는지 확인 해세요.

* 문에 따라 디자인이 다를 수 있습니다.

서비스센터 전국대표전화 전국 어디서나 [지역번호없이] 1544-7777, 1588-7777

4. 드럼세탁기의 올바른 관리방법

* 세탁기 내부환기

세탁이 끝난 후에는 세탁조안에 곰팡이가 생기지 않도록 자주 세탁기도어를 열어 통풍과 환기를 시켜주자.

August 2010 | 41




통설균 코스가 있는 모델인 경우 세탁 후 한번씩 돌려 주면 세탁조를 더욱 청결하게 유지할 수 있어 오래 사용 할 수 있다.

* 세제통 청소

세제통도 마찬가지다. 주 1회 정도는 세제통을 살짝 들어내어 내부를 칫솔 등으로 깨끗하게 청소하면 더욱 깨끗한 세탁을 할 수 있다.

* 배수펌프필터 청소


배수기능을 하는 필터도 한번씩 점검해 주는 것이 좋다. 이 필터는 세탁 중 이물질을 걸러주는 역할을 하는데 이 부분이 막히면 세탁에 좋지 않기 때문이다. 세탁기 하단에 서비스커버를 열고 호스마개를 열어 잔수를 제거한 후 펌프마개를 돌려 빼낸 뒤 칫솔 등으로 깨끗이 청소하면 된다. 펌프마개를 열 때 뜨거운 물이 바로 나올 수 있으므로 세탁조 안에 뜨거운 물이 있는지 반드시 확인하자.

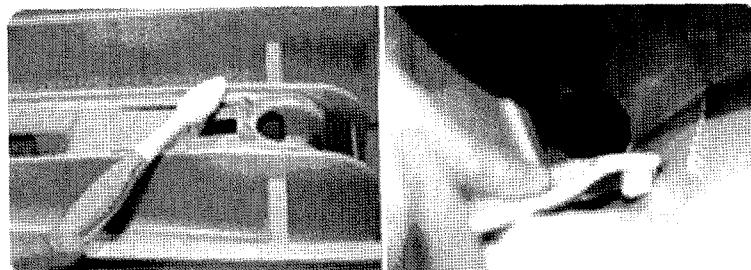

세제통


세제통이 들어가는 곳 내부

▲ 세제통 청소하기 (예시)

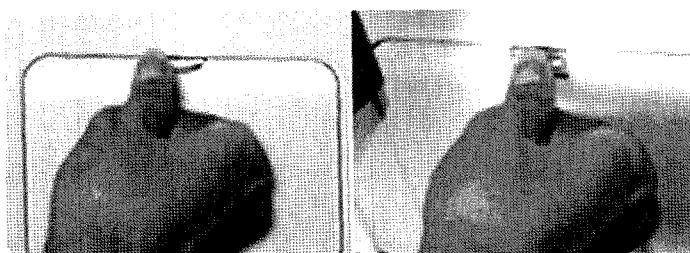

동전으로 여는 방법

손잡이가 있는 경우

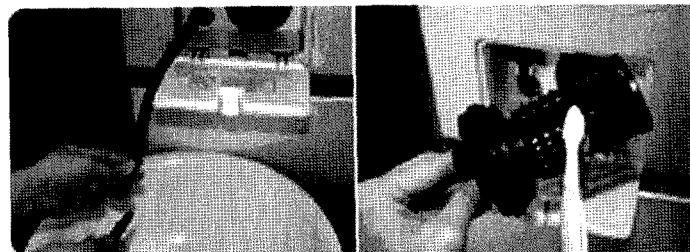

▲ 배수펌프 필터 청소하기 (예시)