

I. 暫間齒牙固定術 (11)

12) Temporary-Splint Acrylic Crowns, Fast-Cured or Processed (그림)


술 식 A.

1. 치아를 삭제하기 전에 먼저 인상을 채득한다.
2. full coverage를 할 수 있도록 cast상에서 치아를 대충 preparation 한다.
3. cast상에 wax up을 행한 후, 이것을 기공제작한다.
4. 다음, full coverage를 위한 구강내의 치아를 preparation한다.
5. 기공 제작된 splint를 적합시켜 본다.
6. splint内の 공간을 loose하게 mix한 acrylic으로 채운다. petrolatum을 바른 splint를 구강内に 재

위치 시키고, setting이 된 후, 제거하여 trimming을 행한다.

7. occlusion을 check하고 polishing한다. 술 식 B.

1. 인상을 채득한다.
2. 치아를 preparation한다.
3. soft acrylic으로 alginate impression內를 채운다.
4. prepare된 치아면에 petrolatum을 바른 후, 구강內에 위치시킨다.
5. acrylic이 완전히 경화된 후 구강內에서 꺼내어, impression속의 splint를 제거한다. 다음 이것을 구강內에 재위치 시킨다.
6. 완성된 splint를 polishing하고 교합조정을 행한다.

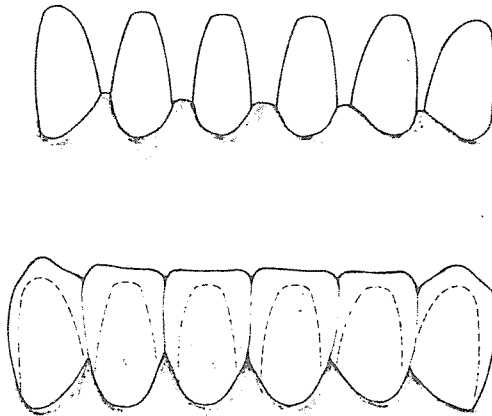

(그림)

선화치과기공소

대표 李 禹 成

서울 중구 남대문로 5가 6-10

☎ 23-1662

